




CORINTH-7 설치설명서

1. 설치할 장소를 확보한 후 가방에서 후라이를 꺼내어 지면에 펼치고, 아래 그림과 같이 폴을 조립 합니다.

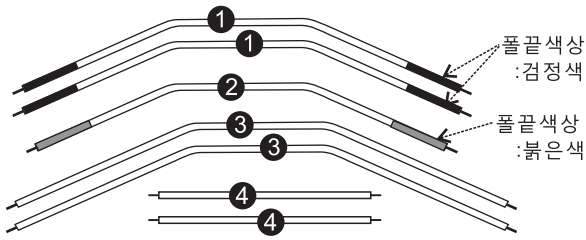


*폴설치는 1번 --> 2번 --> 3번 --> 4번 순서로 설치하도록 합니다.

2. 오른쪽 그림의 슬리브 끝색상과 후라이 하단에 묶여져 있는 스트링 칼라를 잘 구분하신 다음 설치하시기 바랍니다.


< 슬리브 끝색상 / 스트링 색상 >




출입구 정면

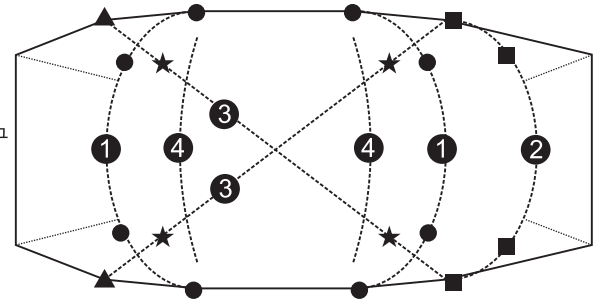


3. 후라이를 바닥에 펼치고 아래 그림과 같이 슬리브 끝색상을 확인하신 다음 해당 폴을 슬리브에 밀어넣습니다.

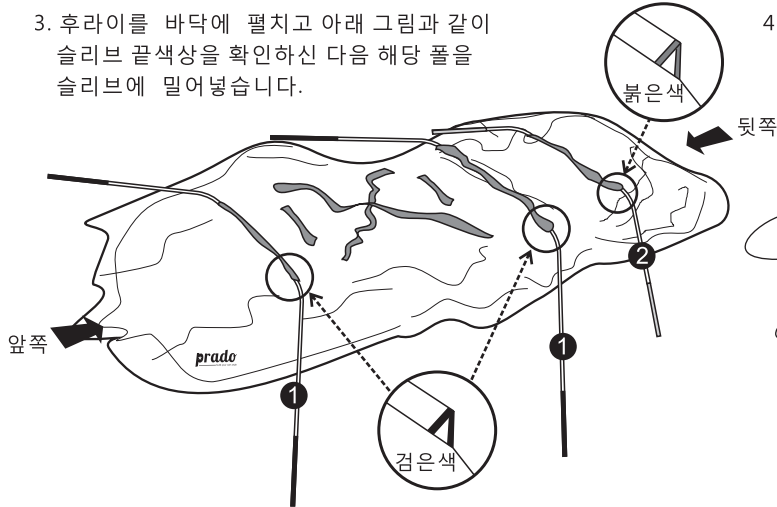

4. 슬리브에 끼워진 폴의 끝을 아래 그림과 같이 해당되는 곳에 연결합니다. (1번폴 2라인은 검은색 스트링에, 2번폴 1라인은 붉은색 스트링이 묶여져 있는곳에 연결)

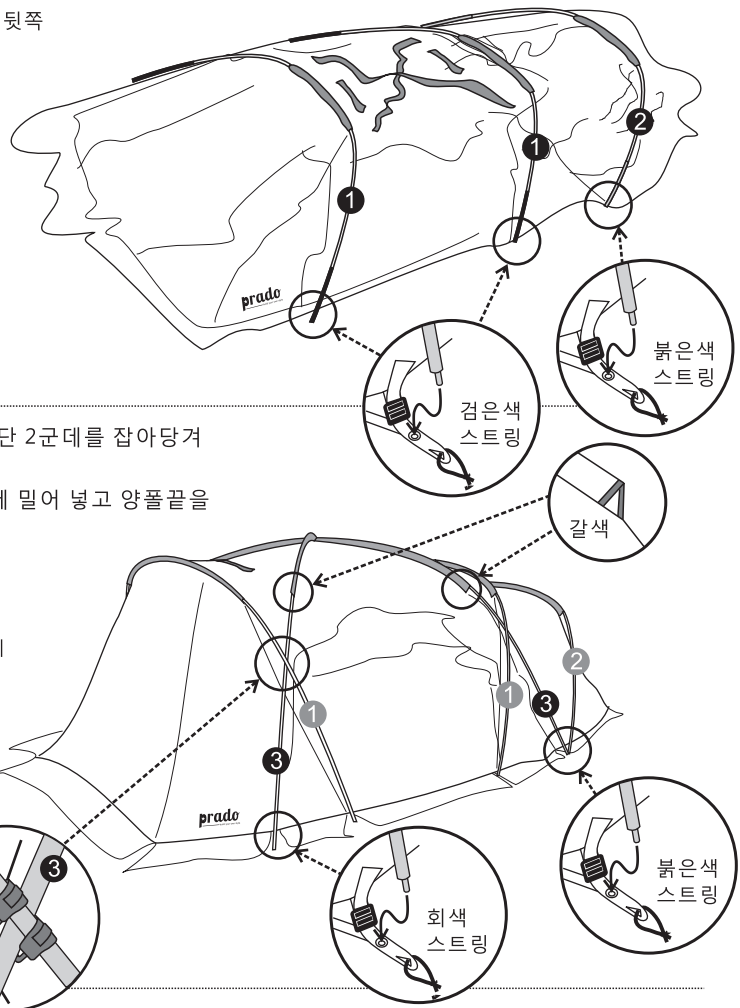


4. 1번폴과 2번폴의 설치가 다 되면 후라이 앞쪽 하단 2군데와 뒷쪽 하단 2군데를 잡아당겨 지면에 팍으로 고정합니다.
5. 3번폴을 슬리브 끝색상이 갈색으로 되어 있는 (X자 슬리브) 슬리브에 밀어 넣고 양폴끝을 후라이 하단의 해당되는 위치의 아일렛에 연결합니다.

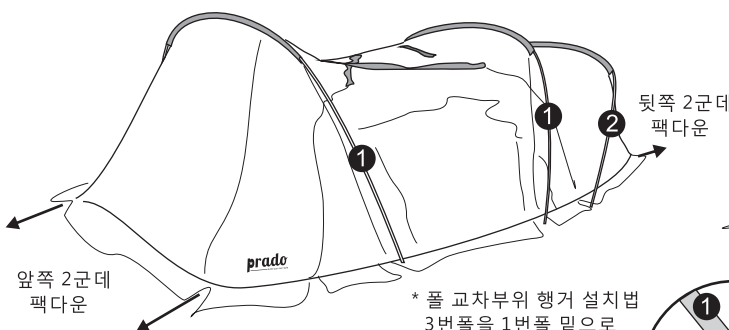


* 폴 교차부위 행거 설치법
3번폴을 1번폴 밑으로
가게 설치한 다음 행거를
3번폴 사이 에 두고서
1번폴에 양쪽으로 걸쳐
줍니다.

6. 후라이 천정 상단 X자 슬리브의 앞뒤로 있는 작은 슬리브에 4번폴을 밀어 넣은 다음 폴한쪽 끝을 아일렛에 연결하고, 반대쪽 폴끝마디를 한 손으로 잡고 다른손으로 웨빙을 잡아당겨서 폴끝을 아일렛에 연결합니다.
7. 후라이 하단코너 부분을 잡아당겨 팍으로 지면에 고정하도록 합니다.

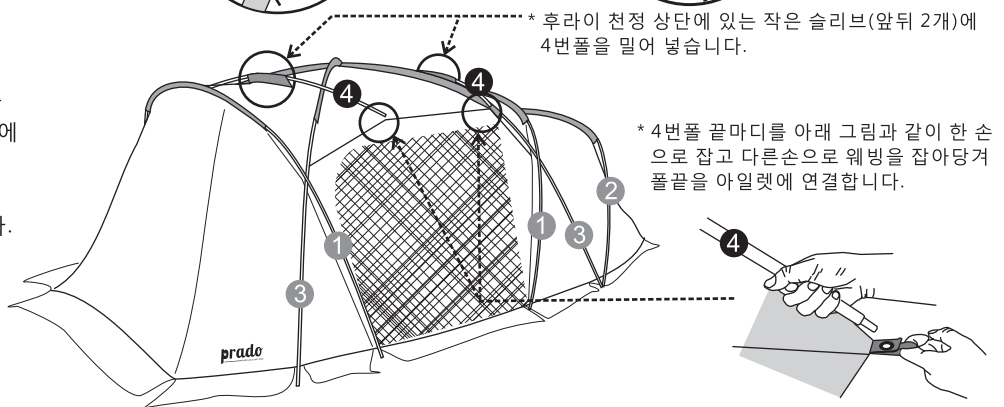


* 후라이 천정 상단에 있는 작은 슬리브(앞뒤 2개)에 4번폴을 밀어 넣습니다.


* 4번폴 끝마디를 아래 그림과 같이 한 손으로 잡고 다른손으로 웨빙을 잡아당겨 폴끝을 아일렛에 연결합니다.

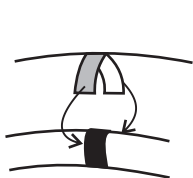

루프탑 앞쪽과 뒤쪽 슬리브 안쪽에 부착된 벨크로 테이프를 폴 슬리브의 벨크로 테이프에 붙여서 고정 합니다.

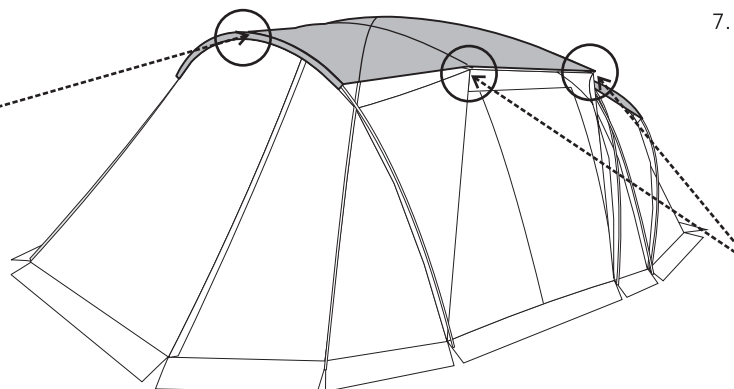

7. 설치가 완료된 후라이 위에 루프탑을 덮어 씌운 다음 앞뒤 슬리브 안쪽에 부착된 벨크로를 붙여서 고정하고 양옆 4군데 아일렛을 폴끝에 고정합니다.


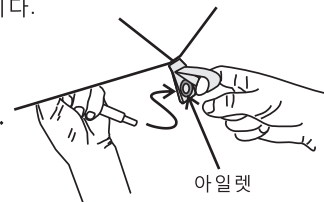


뒷면에 인너텐트 설치 설명서 이어짐

PRADO / CORINTH 7 설치설명서 뒷면 (21X36.5)

21cm

8. 필요에 따라 설치 완료된 후라이 안쪽 뒷편으로 인너텐트를 설치합니다. 인너텐트는 앞뒷쪽으로 방향이 구분되어야 하며 출입문 좌측 하단에 로고가 있는곳이 앞쪽입니다.
9. 먼저 인너텐트 바닥쪽 4군데 버클을 먼저 연결합니다. 그 다음 인너텐트 몸체 상단에 부착되어 있는 고리들을 후라이 안쪽의 링에 걸어 줍니다. 마지막으로 인너텐트 바닥 뒷쪽의 팩고리를 잡아당겨서 팍다운 해줍니다.

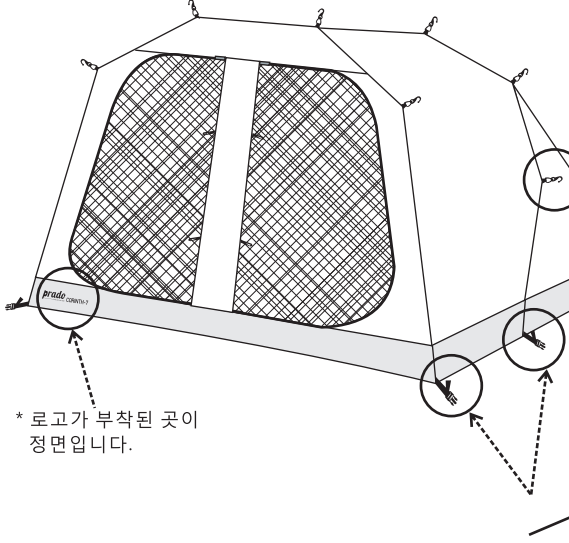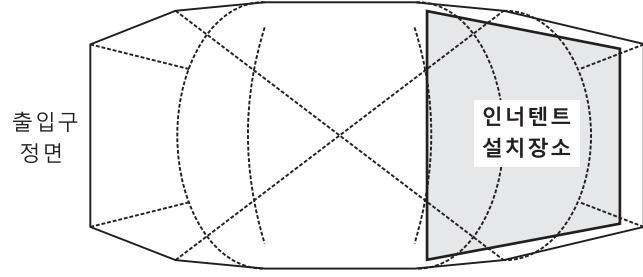

출입구 정면

인너텐트 설치장소



(2) 인너텐트 몸체에 부착되어 있는 플라스틱 고리를 후라이의 링에 걸어 줍니다.

(3) 인너텐트 바닥 아래 뒷쪽 2곳에 있는 팩고리를 잡아 당겨 팍다운 해줍니다.

(1) 바닥 아래쪽 코너부분의 버클을 채워 주고 웨빙띠를 조여줍니다.

*제품명 : CORINTH 7



*규격 (높이 X 너비 X 길이)

FLY : 222 X 345 X 620

INNER : 180 X 310 X 212 (4인용)

*구성품 : 인너텐트, 후라이, 폴세트, 루프탑, 팩, 가이로프, 휴대주머니

- *재질 :
- 바닥 : P/OX 210D P.U 2,000mm Coating
 - 인너텐트 천정 : P/T 185T 75D BR,WR
 - 후라이 : P/OXFORD 150D P.U 3,000mm TEFLON, UV-CUT
 - POLE : DAC 폴 (18.55파이, 16파이, 14.5파이)
 - 팩 : Steel Round Peg, 8mm X 20cm
 - 가이로프 : P.P 스트링 (스토퍼 포함)

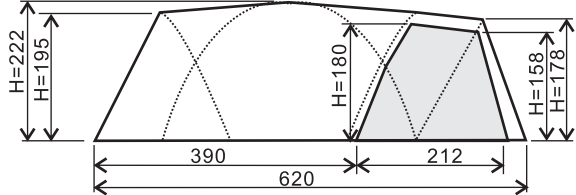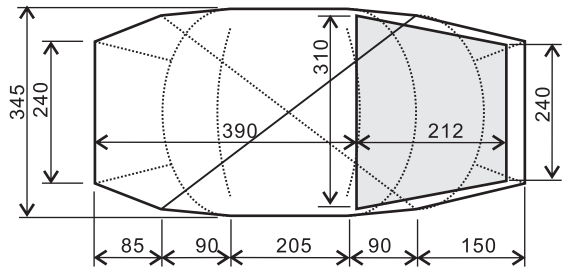

36.5cm

텐트의 설치 / 사용 / 보관 시 유의사항

1. 텐트 바닥이 손상되기 쉬운 장소나 습한 장소는 피하여 주십시오.
2. 설치 전 반드시 바닥을 평평하게 고른 후 설치하시기 바랍니다. 지면이 고르지 못하거나 물이 고인 곳에서의 텐트 설치는 삼가해 주십시오.
3. 텐트 바닥에 비닐이나 매트리스 등을 깔아 사용하시면 바닥을 보호하면서 더 큰 방수 효과를 얻을 수 있습니다.
4. 배수로는 비가 올 때를 대비하여 반드시 파주십시오.
5. 텐트 안에서 화로와 같은 화기의 사용은 화재의 위험이 있으니 사용을 엄금합니다.
6. 태풍이나 바람이 강하게 부는 경우에는 텐트에 무리한 힘이 가해져 파손되기 쉬우니 텐트의 설치를 금지해 주십시오.
7. 오염제에서 사용한 후에는 세척하여 건조한 후에 보관하십시오. 세척시에는 비누나 세제등의 사용을 금하여 주십시오. (방수효과 감소 및 원단 오염이 발생할 수 있습니다.)
8. 비에 젖은 상태로 접어서 보관 시에는 원단의 색상전이가 발생할 수 있으니 반드시 건조시켜 보관하십시오.
9. 텐트 폴 사용 시에는 취급에 주의하십시오. 팩 및 끈 설치, 해체 시에는 안전에 주의 하십시오.
10. 취급이나 사용상의 부주의로 인한 탈색 및 오염, 제품의 변형은 교환이 불가하오니 사용 시 주의하십시오.

prado
build your own style

서울시 구로구 구로동 212-1
에이스트원타워 1차 13층
(주) 프라도
고객상담전화 : 1599-0323

